NL AWP 095

PROGRAMMATABEL

A. Indicatie "Deur open"

Deze wasmachine is uitgerust met automatische veiligheidssystemen die storingen in het beginstadium herkennen en signaleren, en overeenkomstig reageren, b.v.:

B. Indicatie "Service"
C. Indicatie "Kraan dicht"
D. Indicatie "Pomp schoonmaken"

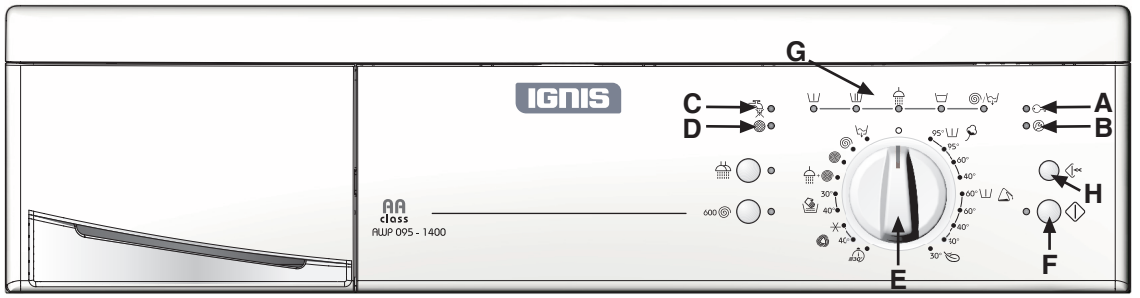

E. Programma-keuzeknop
F. Knop "Start/Pauze"
G. Programmafase-indicator

H. Knop "Reset"

Programma		Onderhoudslabels	Wassoort / Opmerkingen *- Houdt u bij de temperatuurkeuze aan de aanwijzingen van de fabrikant die zijn vermeld op het label*	Max. belading kg	Wasmiddel en nabehandelingsproducten Voorwas	Hoofdwas	Wasverzachter	Er kunnen extra functies worden geselecteerd Intensief spoelen	Verlaging centrifugeersnelheid 600	Max. centrifugeersnelheid rpm
Katoen met voorwas *95 °C*	*95 °C*	95	Intensief gebruikt en temperatuurvast textiel van katoen en linnen (beddengoed, tafellakens, ondergoed, overhemden, etc.).	5.0	Ja	Ja [1]	❊	❊	❊	1400
Katoen *40 - 60 - 95 °C*	*40 - 60 - 95 °C*	95 60 40	Beddengoed, tafellakens, ondergoed, handdoeken, overhemden etc. van katoen of linnen, normaal tot sterk vervuild.	5.0	–	Ja	❊	❊	❊	1400
Synthetisch met voorwas *60 °C*	*60 °C*	60	Blouses, overhemden, overalls etc. polyamide (perlon, nylon) of gemengde weefsels met katoen, sterk vervuild.	2.5	Ja	Ja [1]	❊	❊	❊	1000 [2]
Synthetisch *30 - 40 - 60 °C*	*30 - 40 - 60 °C*	60 50 40 30	Blouses, overhemden, overalls etc. polyamide (perlon, nylon) of gemengde weefsels met katoen, normaal vervuild.	2.5	–	Ja	❊	❊	❊	1000 [2]
Fijne was *30 °C*	*30 °C*	40 30	Gordijnen, jurken, rokken, overhemden en blouses van tere weefsels.	1.5	–	Ja	❊	–	❊	1000 [2]
Snelwas *30 °C*	*30 °C*	30	Kort gedragen bovenkleding van katoen, polyester, polyamide en gemengde weefsels met katoen.	3.0	–	Ja	❊	–	❊	1400
Wol *Koud - 40 °C*	*- 40 °C*		Alleen niet-viltende wollen artikelen met een wolmerk, die in de machine gewassen kunnen worden.	1.0	–	Ja	❊	–	❊	1000 [2]
Handwas *30 - 40 °C*	*30 - 40 °C*		Artikelen van linnen, zijde, wol, en viscose die met de hand gewassen kunnen worden.	1.0	–	Ja	❊	–	–	400 [3]
Spoelen & Centrifugeren		–	*Gelijk aan de laatste spoelcyclus en de laatste centrifugeercyclus van het programma "Kookwas".*	5.0	–	–	❊	❊	❊	1400
Centrifugeren		–	*Bij dit programma wordt zeer intensief gecentrifugeerd. Gelijk aan de centrifugeercyclus van het programma "Kookwas".*	5.0	–	–	–	–	❊	1400
Kort centrifugeren		–	*Met dit programma is het mogelijk een korte cetrifugeercyclus uit te voeren. Is gelijk aan de centrifugeercyclus van het programma "Wol".*	1.0	–	–	–	–	❊	1000 [2]
Afpompen		–	*Alleen afpompen - niet centrifugeren.*	–	–	–	–	–	–	–

❊ : optioneel / Ja : dosering vereist
1) Gebruik geen vloeibare wasmiddelen.
1) Voor enn betere verzorging van de stukken wordt de centrifugeersnelheid in dit programma beperkt tot 1000 toeren/min.
2) Voor enn betere verzorging van de stukken wordt de centrifugeersnelheid in dit programma beperkt tot 400 toeren/min.

5019 501 10102

VERBRUIKSGEGEVENS

Programma	Temperatuur (°C)	Belading (kg)	Water (l)	Energie (kWh)	Geschatte programma-duur (uren : minuten)
Kookwas	95	5.0	49*	1.90	2:00
Katoen**	60	5.0	49	0.95	2:20
Katoen	40	5.0	49	0.60	2:00
Synthetisch	60	2.5	50*	0.70	1:30
Synthetisch	40	2.5	45	0.55	1:15
Fijne was	30	1.5	50	0.50	0:45
Snelwas	30	3.0	40	0.40	0:30
Wol	40	1.0	55	0.60	0:45
Handwas	40	1.0	45	0.60	0:40
Handwas	30	1.0	45	0.50	0:40

De gegevens met betrekking tot het verbruik zijn vastgesteld in genormaliseerde omstandigheden in overeenstemming met de norm IEC/EN 60 456. Bij huishoudelijk gebruik kan het verbruik afwijken van de in de tabel vermelde waarden op grond van de waterdruk, de temperatuur van het toegevoerde water, de belading en het type wasgoed.

* Om de watertemperatuur te verlagen, wordt koud water toegevoegd aan het einde van de hoofdwascyclus, voordat het water wordt afgepompt.

** Referentieprogramma voor het energielabel.

VOEG WASMIDDEL TOE, SLUIT DE DEUR EN KIES HET PROGRAMMA

Voeg wasmiddel toe zoals beschreven op de voorpagina en in uw gebruiksaanwijzing. Sluit de deur en draai de **programmakeuzeknop** naar het gewenste programma en de gewenste temperatuur. Het indicatielampje naast de knop **"Start/Pauze"** knippert.

KIES DE GEWENSTE FUNCTIE(S)

Druk de knop(pen) van de gewenste extra functie(s) in - het betreffende indicatielampje gaat branden.

Als de combinatie van programma, extra functie(s) en temperatuur niet mogelijk is, gaat het indicatielampje automatisch uit. Ongeschikte combinaties van extra functies worden automatisch ongedaan gemaakt.

Knop "Intensief spoelen"

- Er wordt meer water toegevoegd en er wordt langer gespoeld.
- Deze functie is met name geschikt in gebieden met zeer zacht water, voor wasgoed van baby's en van personen die last hebben van allergische reacties.

Knop "Verlaging centrifugeersnelheid" 600

- Verlaagt de vooraf ingestelde automatische maximumcentrifugeersnelheid zodat uw wasgoed wordt beschermd.

EEN PROGRAMA STARTEN

Draai de kraan open en druk op de knop **"Start/Pauze"**. Het indicatie-lampje naast de knop **"Start/Pauze"** gaat branden. De fasewijzer van het programma toont de huidige programmafase, en gaat van links naar rechts langs Wassen, Spoelen en Centrifugeren. Wanneer een fase van het programma is voltooid, gaat het bijbehorende indicatielampje uit.

INDICATIE "DEUR OPEN"

Voor de start en na het einde van een programma, brandt het lampje om aan te geven dat de deur kan worden geopend. Zolang er een wasprogramma wordt uitgevoerd, blijft de deur vergrendeld en mag deze in geen geval met kracht worden geopend.
Raadpleeg het gedeelte "Een programma dat wordt uitgevoerd annuleren (resetten) voor het einde van het programma" wanneer de deur om welke reden dan ook moet worden geopend terwijl er een programma wordt uitgevoerd.

RODE INDICATIES

Indicatie "Service"

De indicatie "Service" kan gaan branden door een storing in een elektrisch onderdeel. Raadpleeg het gedeelte "Het opsporen van storingen" in de gebruiksaanwijzing; neem contact op met de Klantenservice als de storing aanhoudt.

"Kraan dicht"

Er wordt geen of onvoldoende water toegevoerd. Draai de kraan open; als de indicatie blijft branden, raadpleeg dan het gedeelte "Het opsporen van storingen" in de gebruiksaanwijzing.

"Pomp shoonmaken"

Afvalwater wordt niet afgepompt. Controleer of de afvoerslang is geknikt. Anders moet het filter worden schoongemaakt; raadpleeg in het laatste geval de gebruiksaanwijzing ("Het filter verwijderen").

EINDE PROGRAMMA

- Alle lampjes van de programmafasewijzer zijn uit en de indicatie "Deur open" brandt.

1. Draai de programmakeuzeknop naar "Uit/O".
2. Draai de kraan dicht.
3. Open de deur en haal het wasgoed uit de machine.
4. Laat de deur half open zodat de trommel kan drogen.

EEN PROGRAMMA EN/OF EXTRA FUNCTIES WIJZIGEN NADAT EEN PROGRAMMA IS GESTART

1. Druk op de knop **"Start/Pauze"** om het programma te onderbreken. De indicator knippert.
2. Kies het nieuwe programma (met temperatuur), eventuele extra functies en - naar wens - een andere centrifugeersnelheid.
3. Druk nogmaals op de knop **"Start/Pauze"**. Het nieuwe programma wordt hervat vanaf het punt waarop het vorige programma is afgebroken. Voeg geen wasmiddel toe voor dit programma.

EEN PROGRAMMA DAT WORDT UITGEVOERD ANNULEREN (RESETTEN) VOOR HET EINDE VAN HET PROGRAMMA

Met de knop **"Reset"** wordt een programma voor het einde afgebroken.

- Houd de knop **"Reset"** minimal 3 seconden ingedrukt. Resterend water wordt afgepompt voordat de deur kan worden geopend.